


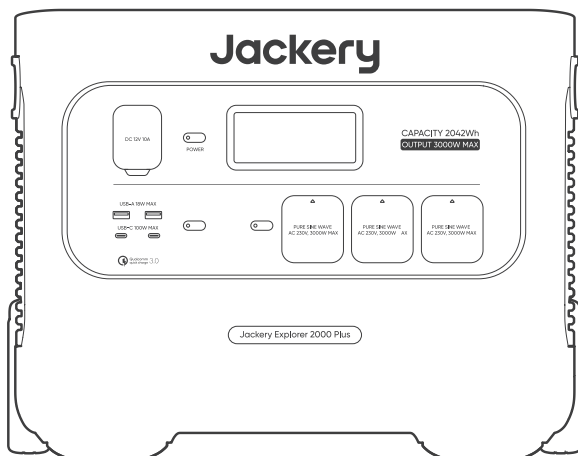

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Jackery Explorer 2000 Plus

Gratulujemy zakupu nowego Jackery Explorer 2000 pro. prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem produktu, w szczególności o odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby móc często z niej korzystać.

Zgodnie z prawem i przepisami, prawo do ostatecznej interpretacji tego dokumentu i wszystkich powiązanych dokumentów tego produktu należy do firmy Jackery.

Upewniamy się, że w przypadku jakichkolwiek aktualizacji, poprawek lub wypowiedzenia nie będziemy przekazywać żadnych powiadomień.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa	Jackery Explorer 2000 Plus
Model	JE-2000C
Bateria	litowo-jonowa 45.6Ah / 44.8 DC (2042.8Wh)
Waga	ok. 27.9 kg
Wymiary	47.3 x 35.94 x 37.36 cm
Żywotność	4000 cykli do 70%+ pojemności

PORTY WYJŚCIOWE

3 x wyjście AC	230V~ 50Hz 13A Max 3000W Max, 6000W mocy max.
2 x wyjście USB-C	100W Max, 5V~3A, 9V~3A, 12V~3A, 15V~3A, 20V~5A
2 x wyjście USB-A	Quick Charge 3.0, 18W Max, 5-6V~3A, 6-9V~2A, 9-12V~1.5A
Port rozszerzeń DC	32.2V-50.4V~97A Max
1 x gniazdo samochodowe	12V~10A Max

PORTY WEJŚCIOWE

Wejście DC	2 x DC 8mm Ports: 11-17.5V (Working Voltage)~8A Max, Double to 8A Max; 17.5-60V (Working Voltage)~12A Max ,Double to 24A/1400W Max
Port ładowania AC	230V~50Hz, 10A Max

TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRACY

Temperatura ładowania	0~45 °C (32~113 °F)
Temperatura rozładow.	-10~45 °C (14~113 °F)

CERTIFICATIONS




※ USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

※ Qualcomm Quick Charge is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.


Qualcomm and Quick Charge are trademarks or registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

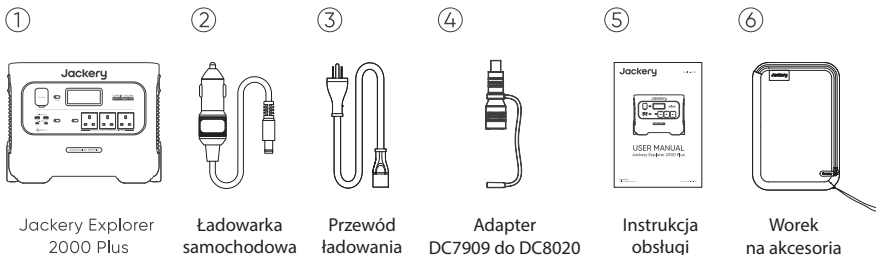


POZNAJ SWÓJ SPRZĘT


Wygląd produktu

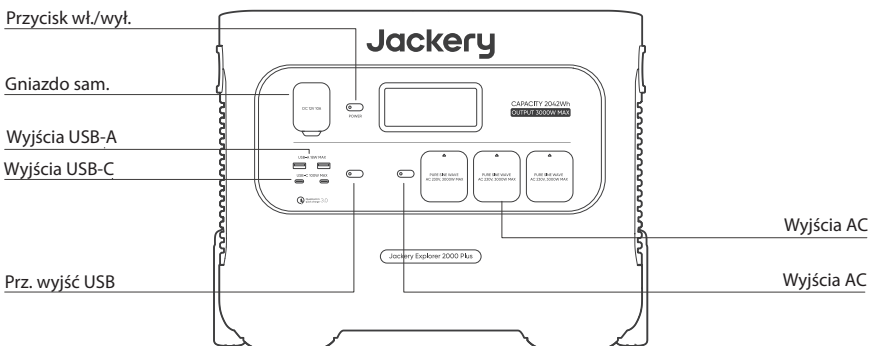

Wysuwany uchwyt
(Nacisnij przycisk na wysuwanym uchwycie i pociągnij, aby wysunąć)

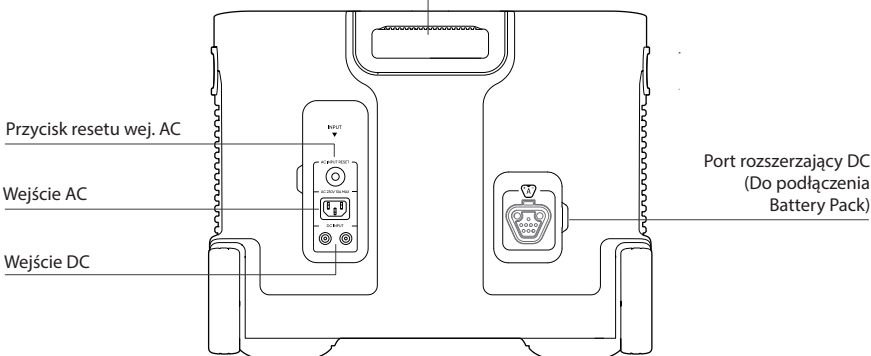

WYŚWIETLACZ LCD

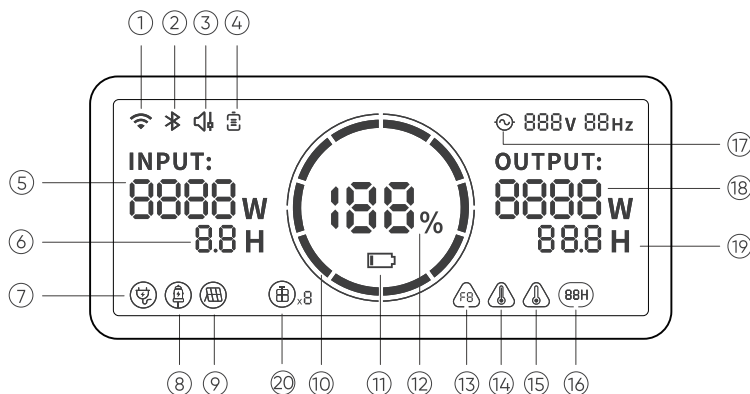

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| ① WiFi | ② Bluetooth | ③ Tryb cichego ładowania |
| ④ Tryb oszczędzania baterii | ⑤ Moc wejściowa | ⑥ Pozostały czas ładowania |
| ⑦ Wskaźnik ładowania AC | ⑧ Wskaźnik ład. z gniazda sam. | ⑨ Wskaźnik ładowania solarnego |
| ⑩ Wskaźnik naładowania baterii | ⑪ Wsk. niskiego poziomu baterii | ⑫ Poziom naładowania |
| ⑬ Kod błędu | ⑭ Ostrzeżenie o wysokiej temp. | ⑮ Ostrzeżenie o niskiej temp. |
| ⑯ Tryb oszczędzania energii | ⑰ Wskaźnik zasilania AC | ⑱ Moc wyjściowa |
| ⑲ Pozostały czas do rozładowania | ⑳ Wskaźnik podłączonych Battery Pack | |

Tryb oszczędzania baterii: Gdy ta funkcja jest włączona, ogranicza poziom ładowania akumulatora do 85% i zdolność rozładowywania do 15%, a akumulator będzie ładowany tylko wtedy, gdy pojemność spadnie poniżej 80%, aby wydłużyć jego żywotność. Aby zmienić ustawienia tej funkcji użyj aplikacji Jackery.

Tryb cichego ładowania: poziom hałasu < 30dB, możesz ustawić tę funkcję w aplikacji Jackery



Wskaźnik naładowania baterii

Gdy produkt jest ładowany pomarańczowy okrąg wokół wartości procentowej baterii zaświeci się kolejno. Podczas ładowania innych urządzeń pomarańczowy okrąg pozostaje włączony.



Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Gdy poziom naładowania baterii wynosi mniej niż 20% wskaźnik niskiego poziomu baterii zacznie świecić, gdy mniej niż 5% zacznie migać. Podczas ładowania wskaźnik zgaśnie.



Tryb oszczędzania energii

Aby zapobiec zapomnieniu o wyłączeniu wyjścia podczas użytkowania, co prowadzi do zwiększonego zużycia baterii, produkt domyślnie wyłącza tryb oszczędzania energii. Dzieje się tak, gdy urządzenie jest podłączone lub pobór mocy podłączonego urządzenia jest mniejsza lub równa określonej wartości. (Więcej szczegółów w tabeli poniżej), urządzenie wyłączy się automatycznie po 12 godzinach.

Wyjście	Pobór mocy	Domyślnie
Wyjście AC	≤25W	Urządzenie wyłączy się automatycznie po 12 godzinach
Wyjście USB	≤2W	
Gniazdo sam.	≤2W	

Aby włączyć tryb oszczędzania energii: Naciśnij i przytrzymaj przycisk AC i przycisk POWER, aż zaświeci się ikona trybu oszczędzania energii. W trybie oszczędzania energii pamiętaj o wyłączeniu wyjścia, aby uniknąć rozładowania baterii.



Kody błędów

Aby szybko reagować na błędy, ustawiono w systemie typowe kody błędów F0-FE:

Jeśli pojawi się kod F8, należy odłączyć obciążenie lub odłączyć wtyczkę ładowania, produkt powinien sam się zrestartować, jeśli nie, prosimy o kontakt z serwisem;

Jeśli pojawi się kod F9, należy odłączyć odbiorniki, a produkt powinien sam się zrestartować. Jeśli nie, prosimy o kontakt z serwisem.

W przypadku pojawienia się innego kodu prosimy o kontakt z naszym serwisem.



Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze

Produkt może się zrestartować po schłodzeniu baterii.



Ostrzeżenie o niskiej temperaturze

Produkt może się zrestartować po wzroście temperatury otoczenia

PODSTAWOWE OPERACJE

Włączanie/wyłączanie głównego zasilania: naciśnij główny przycisk zasilania, zaświeci się wskaźnik pracy i wyświetlacz LCD. Jeśli produkt nie będzie wykonywał żadnej operacji przez 2 minuty, przejdzie w stan hibernacji, a wyświetlacz wyłączy się automatycznie. Jeśli chcesz wyłączyć główne zasilanie, naciśnij i przytrzymaj główny przycisk zasilania, aż zgaśnie wskaźnik pracy. Domyślny czas czuwania tego produktu wynosi 2 godziny. Jeśli inny włącznik wyjść zasilania nie jest włączony lub produkt nie jest ładowany, produkt wyłączy się automatycznie po 2 godzinach.

Wł./wyt. wyjść AC: Po naciśnięciu przycisku wyjść AC zaświeci się wskaźnik działania. Następnie możesz podłączyć sprzęt do gniazd. Naciśnij ponownie przycisk wyjść AC, aby wyłączyć ich działanie.

Wł./wyt. wyjść USB: Po naciśnięciu przycisku wyjść USB zaświeci się wskaźnik działania. Następnie do portów wyjściowych USB-A i USB-C można podłączyć urządzenia. Naciśnij ponownie przycisk wyjść USB, aby je wyłączyć.

Wł./wyt. gniazda sam.: Po naciśnięciu przycisku gniazda sam. zaświeci się wskaźnik działania. Następnie do gniazda sam. można podłączyć urządzenia. Naciśnij ponownie przycisk gniazda sam., aby je wyłączyć.

Wł./wył. ekranu LCD

Aby włączyć, naciśnij przycisk POWER, dowolny przycisk wł./wył. wyjść lub przycisk światła LED. Gdy urządzenie zostanie podłączone do ładowania, ekran włączy się automatycznie.

Aby wyłączyć, naciśnij ponownie przycisk POWER, a wyświetlacz się wyłączy. Jeśli nie będzie żadnej aktywności w ciągu 2 minut produkt przejdzie w stan uśpienia, a ekran automatycznie się wyłączy.

Aby ekran był Zawsze Włączony (w czasie ładowania lub rozładowywania), wykonaj następujące czynności: Po podświetleniu ekranu, kliknij dwukrotnie przycisk POWER.

Aby wyłączyć tryb Zawsze Włączony, wykonaj następujące czynności: Naciśnij przycisk POWER, a ekran zostanie wyłączony po 30 sekundach.

Wskazówka: W trybie Zawsze Włączony ekran automatycznie wyłącza się po 2 godzinach bez ładowania lub rozładowywania.

Przycisk resetowania wejścia AC: gdy przycisk resetowania pojawi się przycisk Reset, aby zresetować.

EPS: System Zasilania Awaryjnego

Po podłączeniu zasilania i portu wejściowego AC EPS za pomocą kabla ładowarki AC, możesz użyć portu wyjściowego AC EPS do zasilania urządzenia (w tym momencie zasilanie AC pochodzi z sieci, a nie z akumulatora EPS). W przypadku nagłej utraty zasilania sieciowego EPS może automatycznie przejść w tryb akumulatorowy w ciągu 20 ms. Ponieważ jest to nieprofesjonalna funkcja UPS, nie obsługuje przełączania 0 ms. Nie podłączaj do sprzętu o dużym zapotrzebowaniu na energię bezprzerwową, takiego jak serwery danych i stacje robocze. Przed użyciem należy przetestować kilka razy, aby potwierdzić kompatybilność. Zaleca się podłączenie tylko do jednego urządzenia. Nie używaj więcej niż jednego urządzenia na raz, aby uniknąć uruchomienia zabezpieczenia przed przeciążeniem. Niezastosowanie się do tych instrukcji może skutkować awarią sprzętu lub utratą danych, za co nie możemy ponosić odpowiedzialności.

UŻYCIE Z AKUMULATOREM (SPRZEDAWANYM ODDZIELNIE)

Ten produkt może obsługiwać do 5 akumulatorów, aby zaspokoić zapotrzebowanie na dużą moc. Szczegółowe informacje na temat korzystania z niego można znaleźć w instrukcji obsługi Jackery Battery Pack 2000 Plus.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

Podczas używania wysuwanego uchwytu do przenoszenia Jackery Explorer 2000 Plus nie należy układać na nim stosów ani umieszczać na nim innych przedmiotów, aby zapobiec spadnięciu i spowodowaniu obrażeń.

W przypadku korzystania z akumulatora nie należy układać więcej niż dwóch akumulatorów na zestawie Jackery 2000 Plus/Jackery Battery Pack 2000 Plus, aby zapobiec jego spadnięciu i spowodowaniu obrażeń.

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ

Ten produkt obsługuje połączenie aplikacji Jackery w celu inteligentnego sterowania i obsługi. Użytkownicy mogą pobrać aplikację Jackery ze sklepu App Store lub sklepów z aplikacjami na Androida. Szczegółowe instrukcje dotyczące połączenia można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji Jackery.

ŁADOWANIE TWOJEGO JACKERY EXPLORER 2000 PLUS


Zielona energia na pierwszym miejscu: Opowiadamy się za używaniem zielonej energii w pierwszej kolejności. Ten produkt obsługuje dwa tryby ładowania jednocześnie: ładowanie słoneczne i ładowanie z gniazda AC.

Gdy ładowanie z gniazda AC i ładowanie słoneczne są podłączone w tym samym czasie, produkt będzie traktował priorytetowo ładowanie słoneczne i obie metody będą używane do ładowania akumulatora z maksymalną dopuszczalną mocą.

Ładowanie z gniazda ściennego AC




Należy używać kabla AC dołączonego do opakowania.

Ładowarka AC

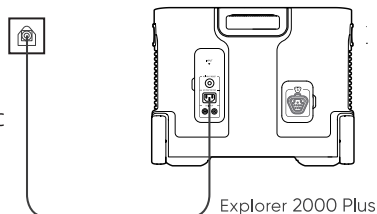


Ładowanie panelami solarnymi

Jeśli podłączony jest jeden lub dwa panele słoneczne, możesz bezpośrednio podłączyć port DC8020 panelu słonecznego do portu DC8020 Jackery Explorer 2000 Plus w celu ładowania. Jeżeli podłączone są trzy lub cztery panele słoneczne, należy zapoznać się z metodą przedstawioną na poniższym rysunku, aby rozpocząć ładowanie poprzez złącze szeregowe ogniw słonecznych. (Uwaga: Złącze szeregowe do paneli słonecznych nie jest dostępne w konfiguracji standardowej, dlatego należy je zakupić osobno. Przed użyciem należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi złącza szeregowego do paneli słonecznych).

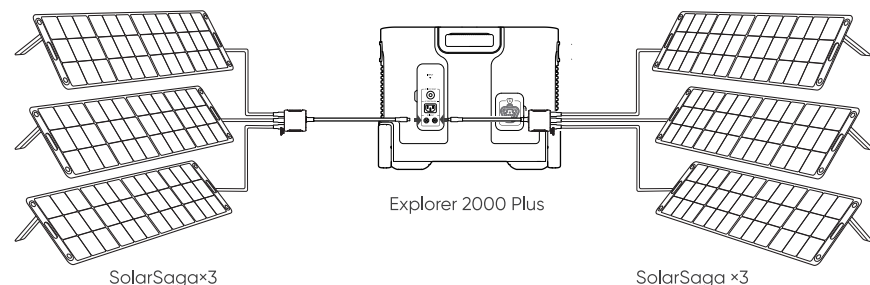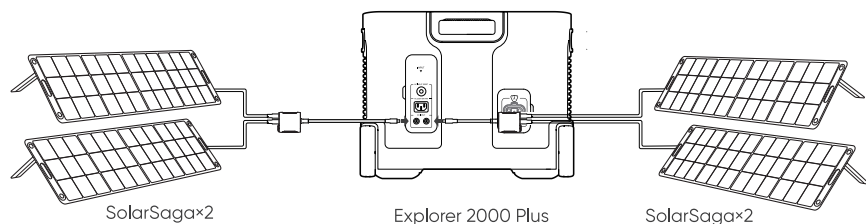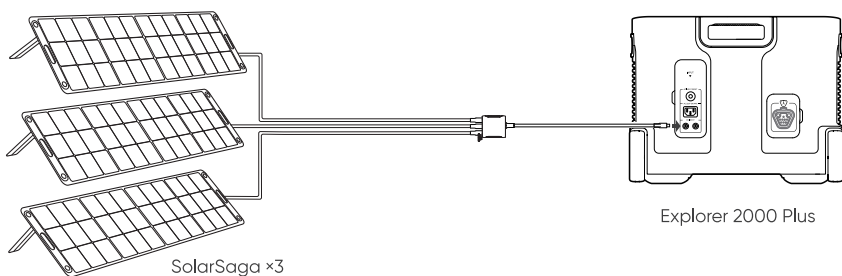


Uwaga: Gdy dwa wejścia są używane w tym samym czasie, upewnij się, że używasz tego samego typu panelu słonecznego, a liczba paneli słonecznych na dwóch wejściach musi być taka sama, aby uniknąć uszkodzenia lub problemów z ładowaniem urządzenia z powodu niespójnych napięć z dwóch kanałów.

Do ładowania tego produktu zabronione są następujące sposoby połączeń:

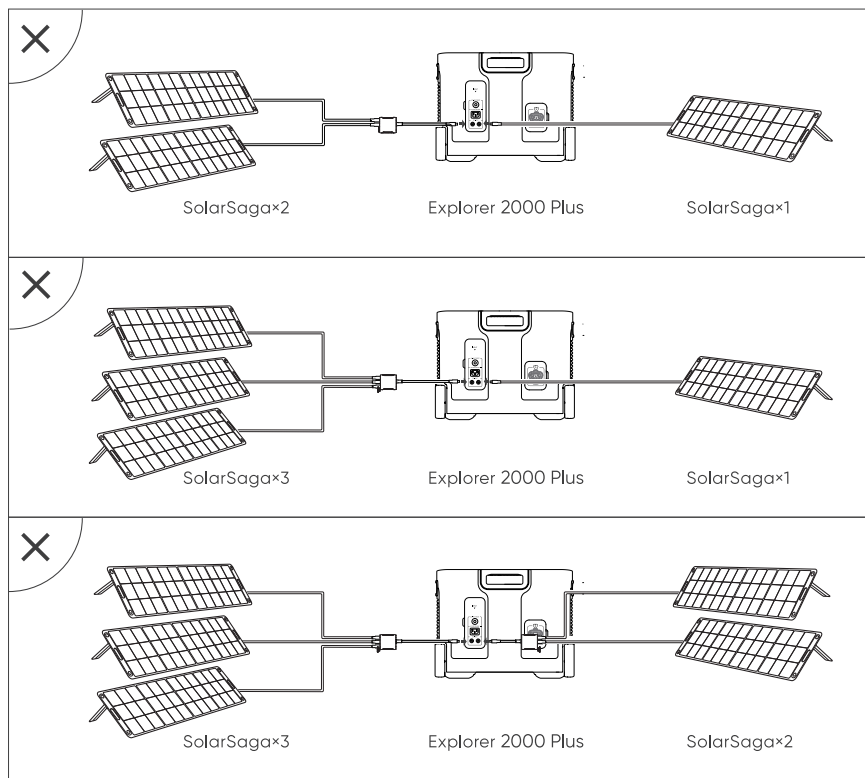


Instrukcja obsługi adaptera DC7909 do DC8020

Wszystkie nasze panele słoneczne zostały zmodernizowane i zawierają adapter DC7909 do DC8020. Jeśli kupiłeś panel słoneczny Jackery bez adaptera DC7909 na DC8020, możesz naładować Jackery Explorer 2000 Plus, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami podłączenia.

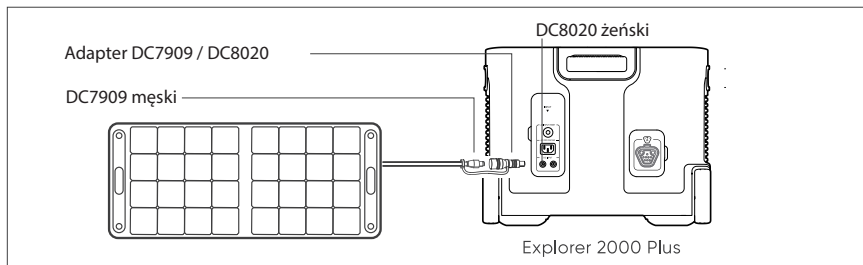


Ładowanie w samochodzie

Ten produkt można ładować ładowarką samochodową 12V. Uruchom pojazd przed ładowaniem, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora samochodowego i uniemożliwić uruchomienie pojazdu. W międzyczasie upewnij się, że ładowarka samochodowa i zapalniczka samochodowa zapewniają dobre połączenie i upewnij się, że ładowarka samochodowa jest całkowicie włożona. Dodatkowo, gdy pojazd porusza się po wyboistych drogach, zabrania się używania ładowarki samochodowej, gdyż może się ona przepalić z powodu złego podłączenia. Jackery nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty spowodowane nietypowym działaniem.

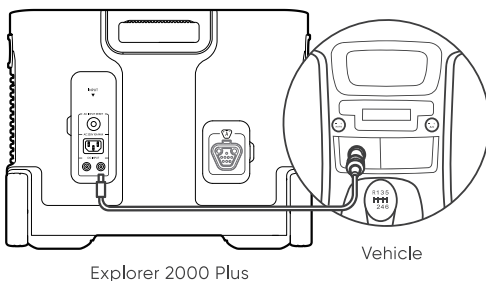

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS ŁADOWANIA

- 1 Gdy dwa wejścia DC tego produktu są używane w tym samym czasie, upewnij się, że liczba paneli słonecznych połączonych szeregowo jest taka sama oraz używasz tego samego typu ogniwa słonecznego.
- 2 Nie ładuj jednocześnie z ładowarki samochodowej i panelu słonecznego, w przeciwnym razie uszkodzi to bezpiecznik samochodowy.

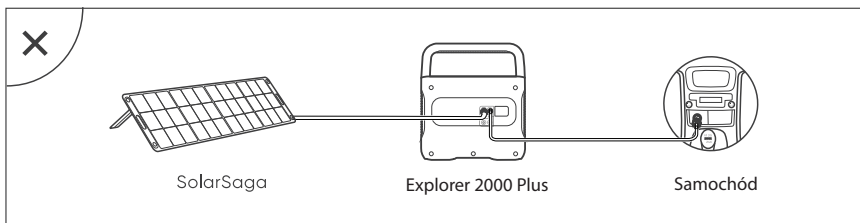

- 3 Ładowanie w samochodzie ma zastosowanie tylko w pojazdach z instalacją 12V, a nie 24V. Nie ładuj tego produktu z instalacji 24V, aby uniknąć obrażeń ciała i utraty mienia.
- 4 Zaleca się stosowanie akcesoriów Jackery - paneli słonecznych do ładowania słonecznego. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty spowodowane użyciem paneli słonecznych innych marek.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

- a. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu.
- b. Wymagany jest ścisły nadzór podczas używania tego produktu w pobliżu dzieci, aby zmniejszyć ryzyko.
- c. Ryzyko porażenia prądem może wystąpić w przypadku korzystania z akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez nieprofesjonalnych producentów.
- d. Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka produktu.
- e. Nie demontuj produktu, co może prowadzić do nieprzewidywalnych zagrożeń, takich jak pożar, wybuch lub porażenie prądem.
- f. Nie używaj produktu gdy uszkodzone są przewody, wtyczki lub uszkodzone kable wyjściowe, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- g. Produkt należy ładować w dobrze wentylowanym miejscu i w żaden sposób nie ograniczać wentylacji.
- h. Proszę umieścić produkt w wentylowanym i suchym miejscu, aby deszcz i woda nie spowodowały porażenia prądem.
- i. Nie wystawiaj produktu na działanie ognia lub wysokiej temperatury (w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pojeździe o wysokiej temperaturze), które mogą spowodować wypadki, takie jak pożar i wybuch.
- j. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie przed użyciem. Jeśli ten produkt będzie przechowywany przez dłuższy czas (3 miesiące - 6 miesięcy) przy wyczerpanym zasilaniu, jego działanie ulegnie pogorszeniu, a nawet może nie nadawać się do ładowania. Jeśli urządzenie jest przechowywane przez dłuższy czas, należy regularnie sprawdzać zasilanie i ładować je do około 60% do 80%

GWARANCJA

Uwaga: udzielamy gwarancji tylko dla kupującego, który kupił produkt na Amazon (Jackery Inc), stronie internetowej Jackery lub u lokalnego autoryzowanego dealera.

OGRANICZONA GWARANCJA

Jackery Inc. gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt Jackery będzie wolny od wad wykonania i materiałowych w warunkach normalnego użytkowania przez konsumenta w odpowiednim okresie gwarancyjnym określonym w sekcji „Okres gwarancji” poniżej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej. Niniejsze oświadczenie gwarancyjne określa całkowite i wyłączne zobowiązanie gwarancyjne firmy Jackery. Nie przyjmujemy ani nie upoważniamy żadnej osoby do wzięcia na siebie żadnej innej odpowiedzialności w związku ze sprzedażą naszych produktów.

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji na produkty zasilające Jackery wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku okres gwarancji jest mierzony od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę. Do ustalenia daty rozpoczęcia okresu gwarancyjnego wymagany jest dowód sprzedaży z pierwszego zakupu przez konsumenta lub inny uzasadniony dokument.

WYMIANA

Jackery wymieni (na koszt Jackery) każdy produkt Jackery, który nie będzie działał w odpowiednim okresie gwarancyjnym z powodu wady wykonania lub materiału. Produkt zastępczy obejmuje pozostałą gwarancję oryginalnego produktu.

OGRANICZENIE DO PIERWOTNEGO NABYWCY

Gwarancja na produkt Jackery jest ograniczona do pierwotnego nabywcy i nie podlega przeniesieniu na żadnego kolejnego właściciela.

WYKLUCZENIA

Gwarancja Jackery nie dotyczy:

Niewłaściwie używane, nadużywane, modyfikowane, uszkodzone przez przypadek lub używane do celów innych niż normalne użytkowanie konsumenckie, zgodnie z dozwolonymi w aktualnej literaturze produktów Jackery.

Próba naprawy przez osobę inną niż autoryzowana placówka.

Każdy produkt zakupiony za pośrednictwem internetowego domu aukcyjnego.

Gwarancja Jackery nie ma zastosowania do ogniwa akumulatora, chyba że ogniwo akumulatora zostanie całkowicie naładowane przez Ciebie w ciągu siedmiu dni od zakupu produktu, a następnie co najmniej raz na 6 miesięcy.